


プリンタ設定


STEP

- 1 「スタート」メニューから「プリンタとFAX」を選択します。

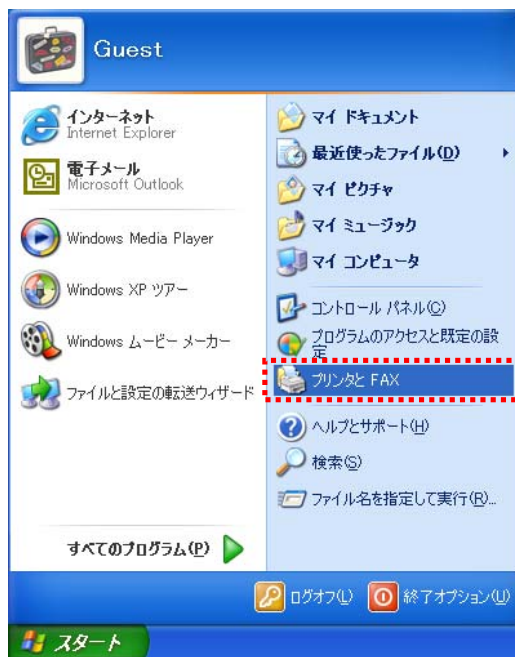

STEP

- 2 バーコード印刷を行うプリンタアイコンを右クリックします。表示されたメニューの中から「プロパティ(P)」をクリックします。

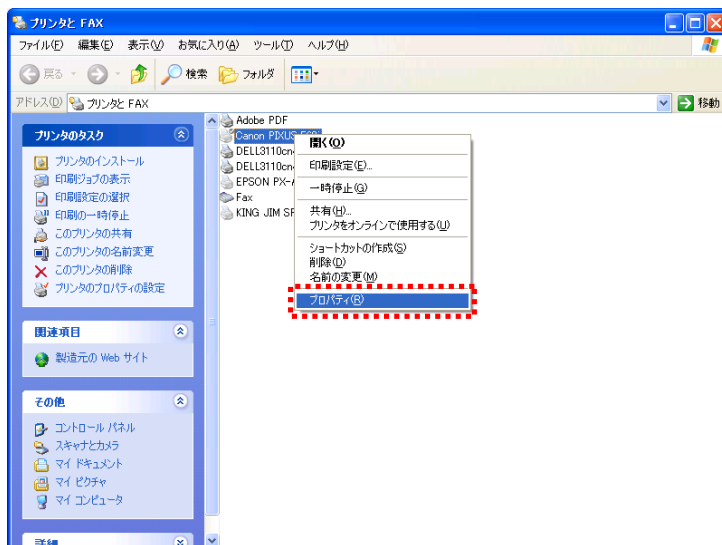

※コントロールパネルから、「プリンタとFAX」へ進むこともできます。

STEP

- 3 ヘッド位置調整（ギャップ調整）方法は、メーカー・機種によりことなりますので、各メーカーホームページのサポートをご覧くださいと存じます。

<http://cweb.canon.jp/e-support/products/bj/index.html?sp=003> (CANON)

<http://www.epson.jp/support/inkjet/> (EPSON)